

## Possibilidades de conexão


### Regravando o sensor de corrente

Caso o lift não acione após serem efetuadas as conexões do sensor de corrente, siga as instruções abaixo para ajustar a gravação do sensor de corrente conforme o seu projetor.




**ATENÇÃO:** Este procedimento só deve ser feito caso o Lift não acione após a conexão do sensor de corrente.


**A -** Com o lift aberto, **pressione a tecla Prog. por aprox. 5 segundos** ou até o mecanismo emitir um BIP indicando que o modo de programação está aberto;

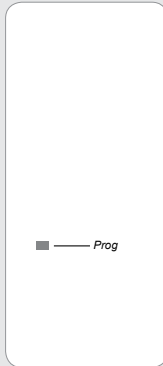

**B -** Ligue o projetor, assim que a lâmpada estiver acesa, **selecione o canal (Lift 3) e pressione a tecla para baixo** no controle remoto GAIA; O mecanismo deve emitir um BIP.

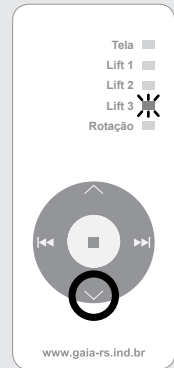

**C -** Desligue o projetor aguardando até o momento que encerre o resfriamento da lâmpada em seguida **selecione o canal (Rotação) e pressione a tecla para BAIXO** no controle remoto GAIA. O mecanismo deve emitir um BIP.

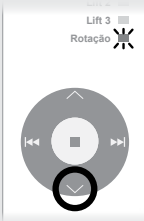

**D -** Para finalizar o modo de programação pressione **uma vez a tecla Prog.** para encerrar o modo programação;



**E -** Acione novamente lift através da tecla Liga/ Desliga do controle remoto do projetor para confirmar o ajuste.

