Posição das Teclas

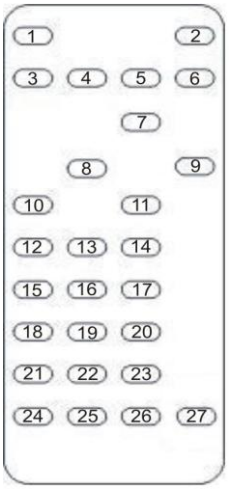

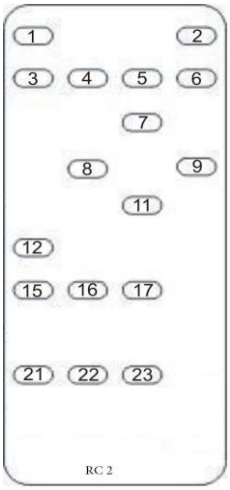

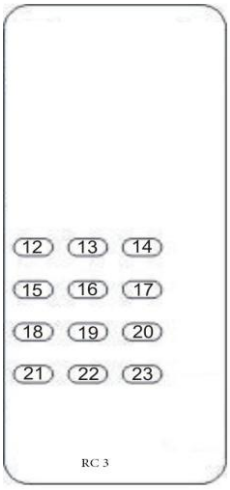

Nº	Gaia V.2	Gaia V.3	Gaia V.4	Código para Automação	CMD RC5
1	Sobe Lift			0000 0072 0018 0000 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0CB3 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 BEA1	13
2	Sobe Tela			0000 0072 0018 0000 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0CD3 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 BEA1	12
3	Desce Lift			0000 0072 0016 0000 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0040 0040 0020 0CB3 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0040 0040 0020 BEA1	21
4	Sobe Lift 2			0000 0072 0016 0000 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0040 0020 0020 0CD3 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0040 0020 0020 BEA1	20
5	Desce Lift 2			0000 0072 0018 0000 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0CB3 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 BEA1	19
6	Desce Tela			0000 0072 0016 0000 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0040 0CD3 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0040 BEA1	18
7	Translação do trilho de tv			0000 0072 0018 0000 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CD3 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 BEA1	32
8	Rotação do trilho de tv			0000 0072 0018 0000 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0CB3 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 BEA1	17
9	Rotação do trilho de tv			0000 0072 0018 0000 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CD3 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 BEA1	16
10				0000 0072 0018 0000 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0CB3 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 BEA1	59
11	Translação do trilho de tv			0000 0072 0018 0000 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0CB3 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 BEA1	33

12	Sobe LIFT de TV	Fecha CH1	Fecha	0000 0072 001A 0000 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0CB3 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 BEA1	1
13		Para CH1	Para	0000 0072 0018 0000 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0CD3 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 BEA1	2
14		Abre CH1	Abre	0000 0072 001A 0000 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0CB3 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 BEA1	3
15	Desce LIFT de TV	Fecha CH2	CH1	0000 0072 0018 0000 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0CD3 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 BEA1	4
16	Rotaciona Lift de TV	Para CH2	CH2	0000 0072 0018 0000 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0CB3 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0020 BEA1	5
17	Rotaciona Lift de TV	Abre CH2	CH3	0000 0072 0018 0000 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0CD3 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 BEA1	6
18		Fecha CH3	CH4	0000 0072 001A 0000 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CB3 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 BEA1	7
19		Para CH3	CH5	0000 0072 0018 0000 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0CD3 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 BEA1	8
20		Abre CH3	CH6	0000 0072 0018 0000 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0CB3 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 BEA1	9
21	Função especial	Fecha CH4	CH7	0000 0072 0016 0000 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0CD3 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 BEA1	58
22	Função especial	Para CH4	A	0000 0072 001A 0000 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CD3 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 BEA1	0
23	Função especial	Abre CH4	Prog	0000 0072 0016 0000 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0CB3 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0040 0020 BEA1	45
24				0000 0072 0016 0000 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0CD3 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 BEA1	38
25				0000 0072 001A 0000 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CB3 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 BEA1	15
26				0000 0072 0018 0000 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0CD3 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 BEA1	14
27				0000 0072 0016 0000 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0CD3 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0040 BEA1	34